




# Implantation Boite aux Lettres

La fixation de la boîte aux lettres est prévue avec le kit visserie REF :VISS008ZING

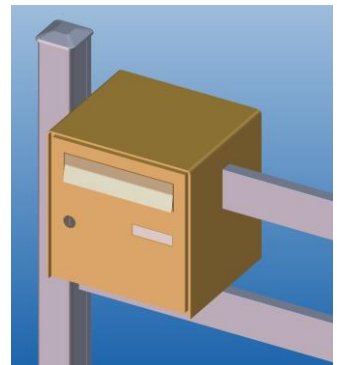

Outillage nécessaire :



Perceuse + foret 7 mm et 5,5 mm




Clé à pipe N°10




Tournevis cruciforme

18 AVRIL 2016

- 1- Percer 3 trous  $\varnothing 7$  dans la boîte aux lettres et dans la clef de finition après avoir coupé celle-ci à la longueur souhaitée suivant votre style de clôture.
- 2- Insérer la vis tête hexagonale M6X25 + rondelle M6 + entretoise plastique + coté boîte une rondelle M6 extra large et un écrou M6.

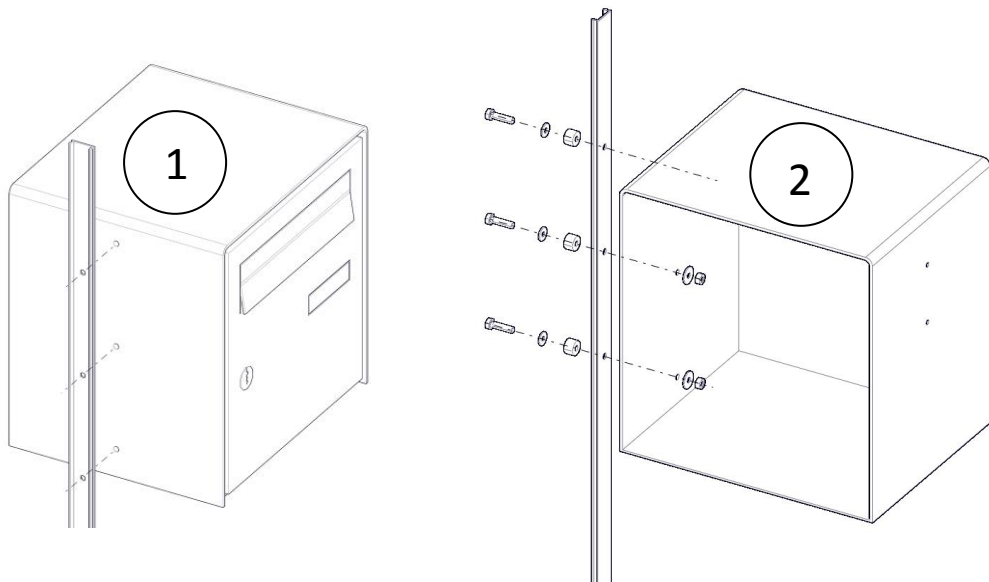


3- Insérer la clef de finition dans le poteau comme indiqué sur le schéma. Une fois la boîte en place serrer les écrous.

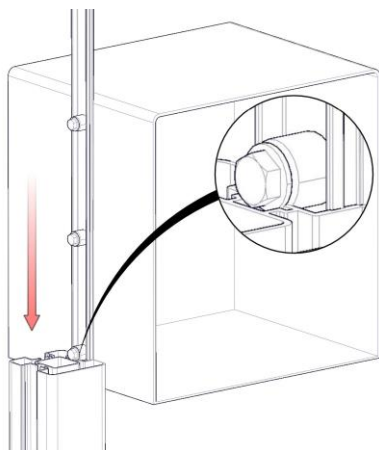


18 AVRIL 2016

4-Si des barreaudages viennent reposer sur la boîte la boîte aux lettres à l'horizontale ou à la verticale. Repérer les trous en utilisant le gabarit fourni et percer au  $\varnothing 5.5$  autant de fois que vous aurez de barreaudages. Ensuite vissez la vis à tôle  $\varnothing 4.2 \times 13$  en ayant pris soin de mettre une rondelle M5 extra large coté intérieur boîte.

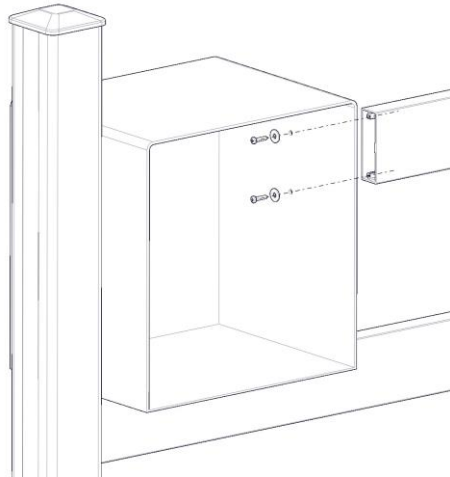


Implantation sur un barreaudage vertical avec poteau aluminium.

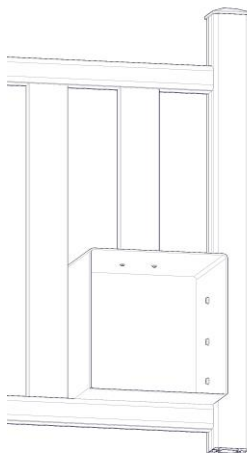


18 AVRIL 2016

## Implantation sur un barreaudage vertical avec pilier béton.

1. Découper la clé en prenant soin que le trait de coupe se situe sous la boîte aux lettres. Faire les opérations 1 et 2 de la page 2. Percer dans la boîte aux lettres les trous qui serviront à assurer la tenue sur le pilier. Mettez tous les éléments en place et tracer les perçages du ou des barreaudages verticaux avec le gabarit fourni et des trous de fixations dans le pilier. Démontez l'ensemble, effectuez les perçages.

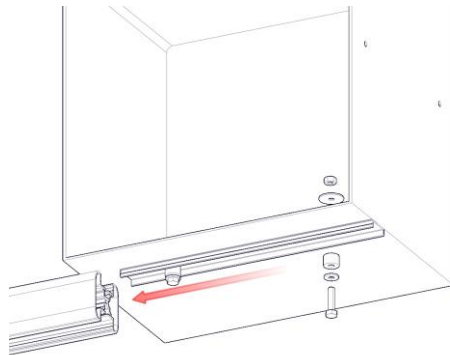

2. Remontez l'ensemble et mettez en place toutes les vis.  
Nota : les vis et chevilles servant à la fixation dans le pilier ne sont pas fournies.

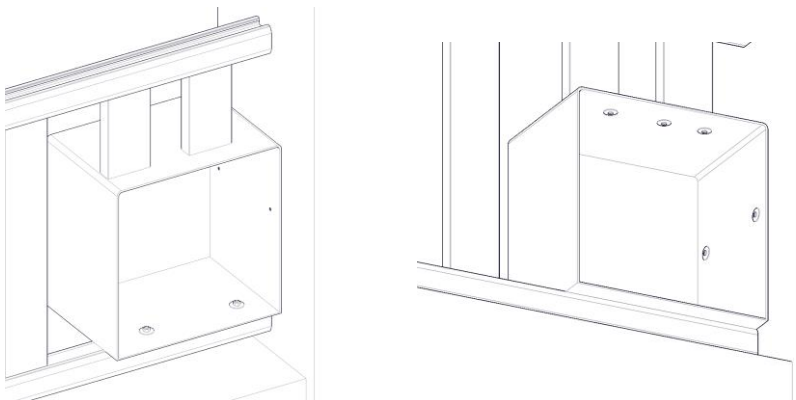

18 AVRIL 2016